




Schema der Überfüllsicherung

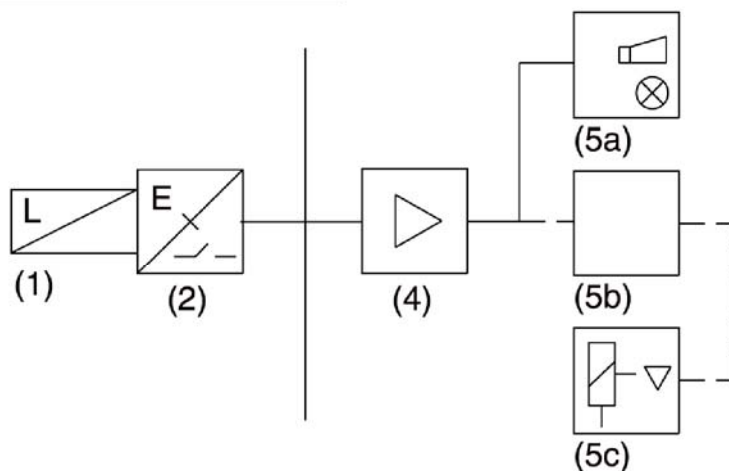

- (1) Standaufnehmer (Schwinggabel-Grenzschalter)
 - (2) Messumformer mit Binärausgang
 - (4) Signalverstärker
 - (5a) Meldeeinrichtung mit Hupe und Lampe
 - (5b) Steuerungseinrichtung
 - (5c) Stellglied
- (4) bis (5c) nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Standaufnehmer mit eingebautem Messumformer (Schwinggabel-Grenzschalter) als
Anlagenteil von Überfüllsicherungen Bezeichnung "VibraFox Typ GVG ..."

Übersicht

Anlage 1