

OPTIWAVE 5400




OPTIWAVE 6400



OPTIWAVE 7400



Schema der Überfüllsicherungen

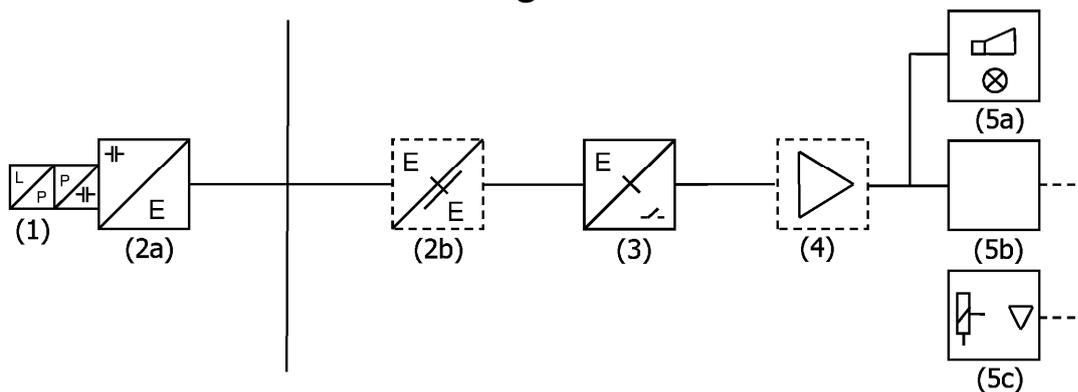

- (1) Standaufnehmer (RADAR-Sensor non Ex / Ex i Ausführung)
- (2a) Messumformer (Elektronik Einsatz)
- (2b) Messumformer (Optional eingebauter Speisetrenner bei Ex i Ausführung)
- (3) Grenzsinalgeber
- (4) Signalverstärker
- (5a) Meldeeinrichtung mit Hupe und Lampe
- (5b) Steuerungseinrichtung
- (5c) Stellglied

(2b) bis (5c) nicht Gegenstand dieses Bescheides

Standaufnehmer (Radar-Sensor) mit Messumformer als Teil von Überfüllsicherungen
Typ "OPTIWAVE 5400", "OPTIWAVE 6400" und "OPTIWAVE 7400"

Übersicht

Anlage 1