

Wärmedämm-Verbundsysteme

"WeGo thermo wall Vollwärmeschutzsysteme EPS
geklebt & gedübelt"

"WeGo thermo wall EPS-Passivhaus geklebt & gedübelt"


"WeGo thermo wall Vollwärmeschutzsysteme MW
geklebt & gedübelt"

"WeGo thermo wall Vollwärmeschutzsysteme Lamelle
geklebt & gedübelt"

Anlage 1

Zeichnerische Darstellung

1. Wand
2. Außenputz
3. Klebemörtel
4. Dämmplatte
5. Spezialdübel
6. armierter Unterputz
7. Oberputz

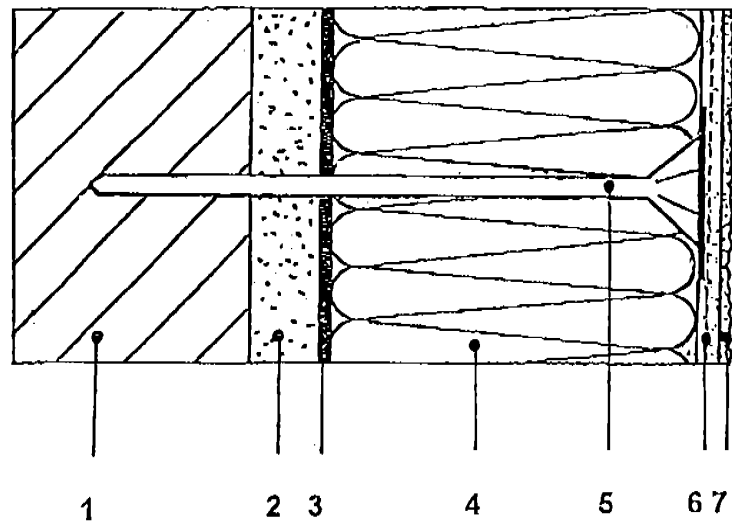

Teilflächige Verklebung
der Mineralfaser-Lamellen
oder
der Polystyrol-Dämmplatten

