


Anschlagpunkt Skylotec Secupin SPA-20-01-300/400/500 eingebaut mit Würth Schraubanker W-SA A4 12x100/10

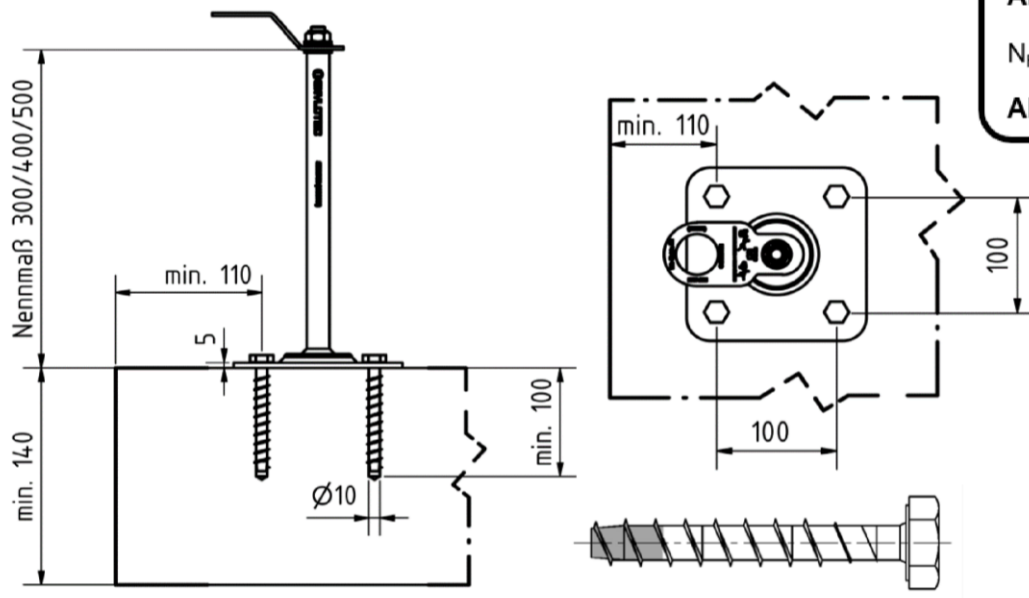

Anzahl der Nutzer: 3

$$N_{F,d} = N_{F,k} \cdot \gamma_F = (6+2) \text{ kN} \cdot \gamma_F$$

Alle Richtungen

Alle Maßangaben in mm.

Montageanleitung Anschlagpunkt Skylotec Secupin SPA-20-01-300/400/500 mit Würth Schraubanker W-SA A4 12x100/10

1		Montageanleitung und Zulassung (ETA-06/0277) der Befestigungsmittel beachten. Bohrloch mit Bohrerennendurchmesser $d_o=10$ mm und Bohrlochtiefe $h_1 \geq 100$ mm senkrecht zur Oberfläche des Verankerungsgrunds mit Hammerbohrer erstellen.
2		Danach Bohrmehl entfernen, z.B. durch Ausblasen.
3		Schraubanker durch die 4 Durchgangslöcher im Anschlagpunkt in den Verankerungsgrund setzen.
4		Schraubanker manuell oder mit Tangentialschlagschrauber einschrauben bis die Grundplatte des Anschlagpunkts gegen den Betonuntergrund gepresst wird. Empfohlenes Drehmoment 55 Nm.

Skylotec Absturzsicherungssysteme

SPA-20-01-300/400/500 mit Würth Schraubanker W-SA A4 12x100/10
Einbauzustand / Systemkomponenten / Montageanleitung

Anlage 1